

Norsk SteinMiljø®



Leggeanvisning Sømløs




**Vårt patenterte system for et stripefritt
slutresultat ved bruk av steinpanel**

Tradisjonelle steinpaneler

Med muligheter for «striper»

- Ved bruk av bare «tradisjonelle» store steinpaneler kan det fort bli «skjemmende striper». Vi kan se at det er steinpaneler og ikke enkeltstein.

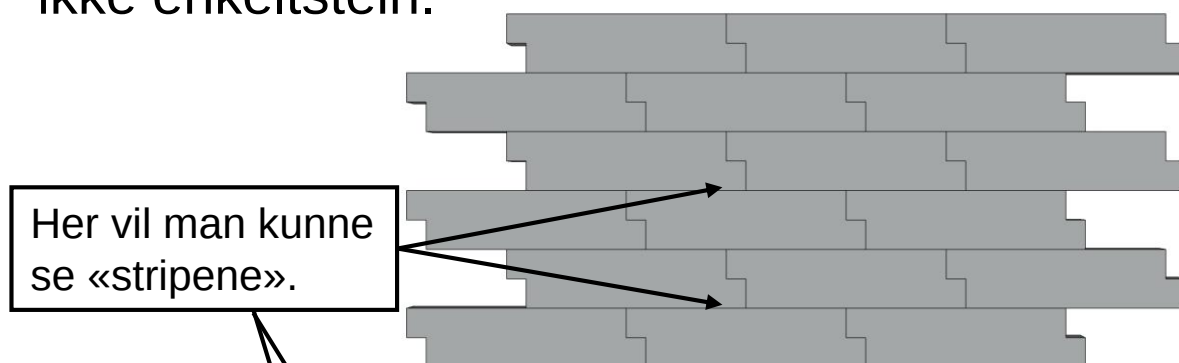

Her vil man kunne se «stripene».



Svaret på det optimale stripefrie
sluttresultatet er
Sømløs

Sømløs

Uten horisontale og vertikale «striper»

- Ved bruk av steinpaneler til forblending ønsker kundene et sluttresultat uten striper.
- Det skal se ut som tørrmur/naturstein.
- Sømløs er utviklet og patentert av NSM.
- Sømløs gjør at linjene brytes på hvert eneste panel.
- I tillegg er det nesten like raskt å legge som vanlige store paneler.
- Nå skal vi vise hvor enkelt og raskt det er å bruke vårt Sømløs-konsept for det beste sluttresultatet.



Sømløs

Uten horisontale og vertikale «striper»
Produkttypene i Sømløs-serien



Sømløs-panel



Innvendig hjørne



Utvendig hjørne


Panel med naturlig ende




Naturlige ender på alle
paneler for å få det
peneste resultatet!

Sømløs


Uten horisontale og vertikale «striper» Produktypene i Sømløs-serien Tekniske mål

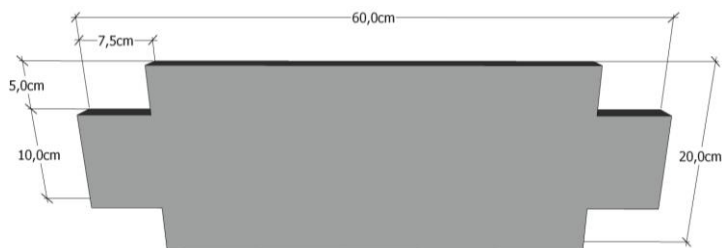


Sømløs-panel

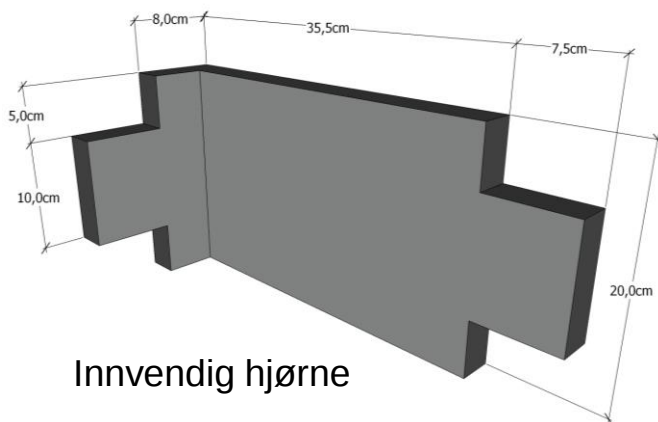

Innvendig hjørne

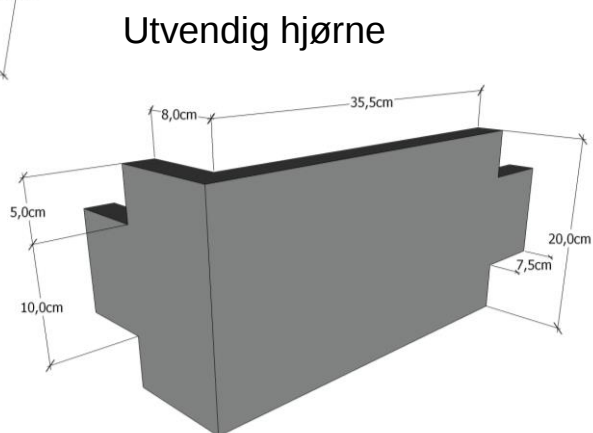

Utvendig hjørne

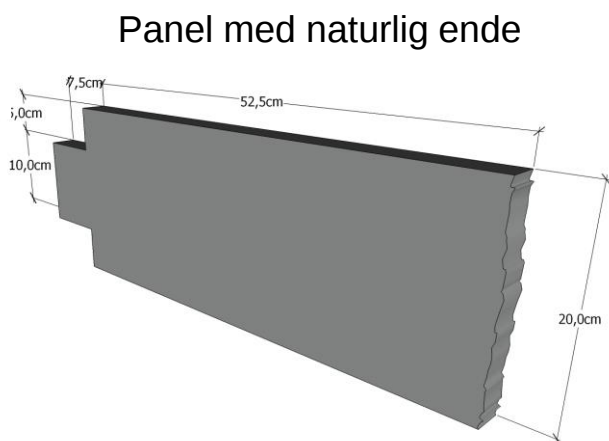

Panel med naturlig ende

Forpakning:

Rett panel: 4 stk. - 0,42 kvm.

Hjørnestein: 2 stk. - 0,206 kvm.

Endestein: 4 stk. - 0,42 kvm.

Vekt: 63 kg pr. m²


Avvik mål: +/- 1,5mm

Alle mål i centimeter

Sømløs

Uten horisontale og vertikale «striper»
Så enkelt å legge

Enkel rett vegg

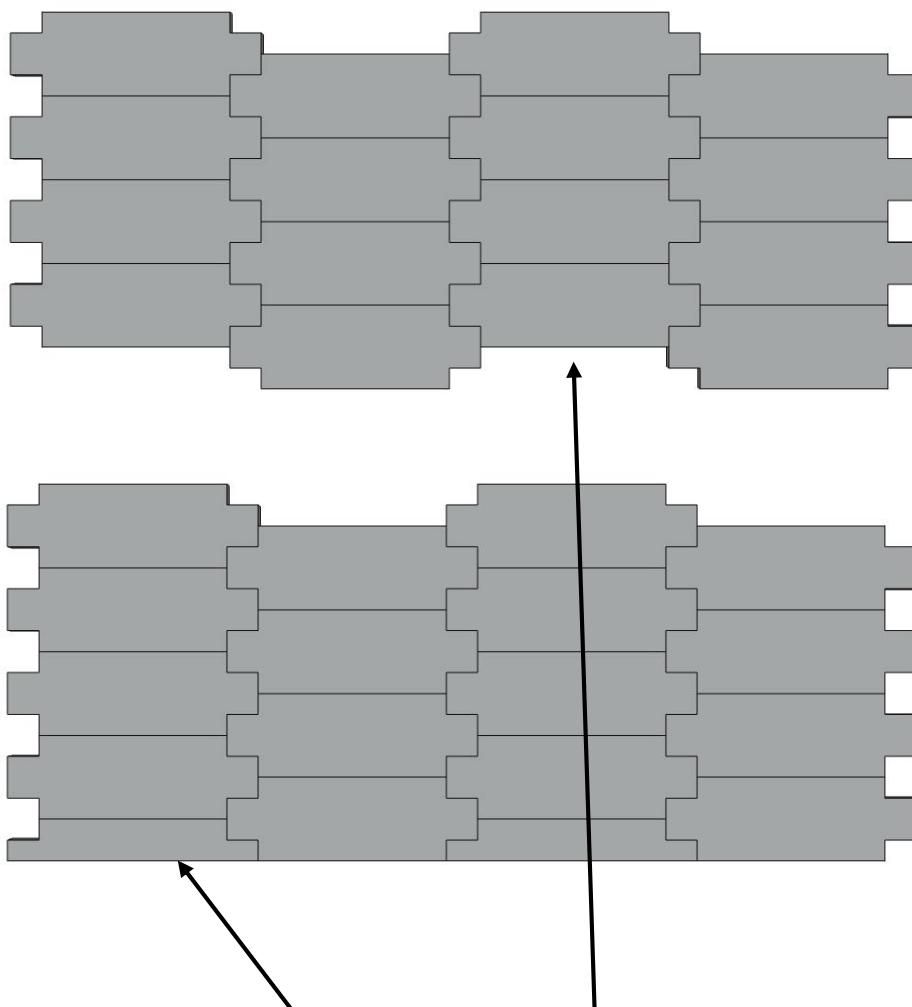


For utfylling splittes et vanlig element på midten.
Her brukes vinkelsliper eller vannsag.


Sømløs

Uten horisontale og vertikale «striper»

Endesteiner

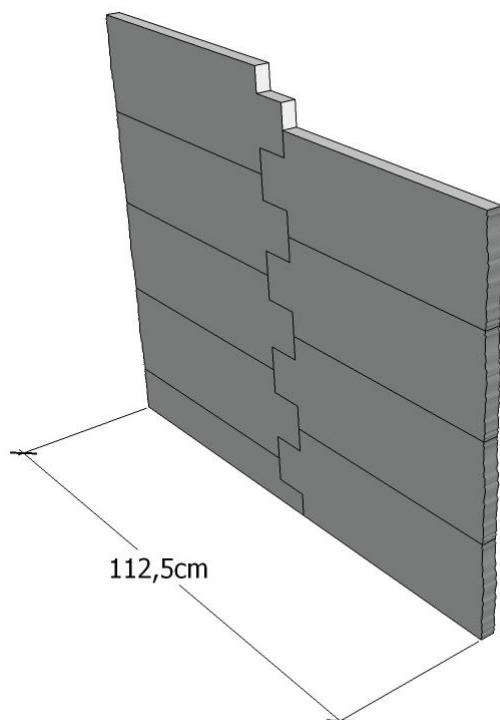



Endesteiner på
hver side – for
pene avslutninger.

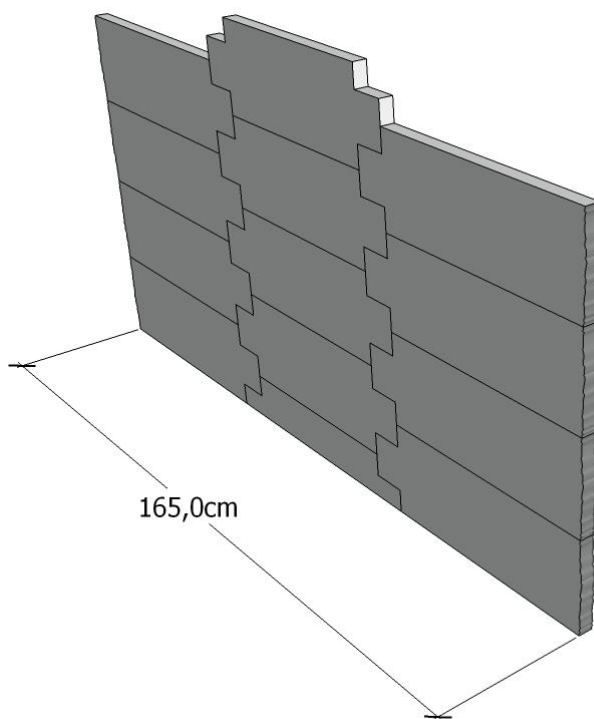

Sømløs

Uten horisontale og vertikale «striper»
Utvendige og innvendige hjørner

Utvendig hjørne med rette vegger.

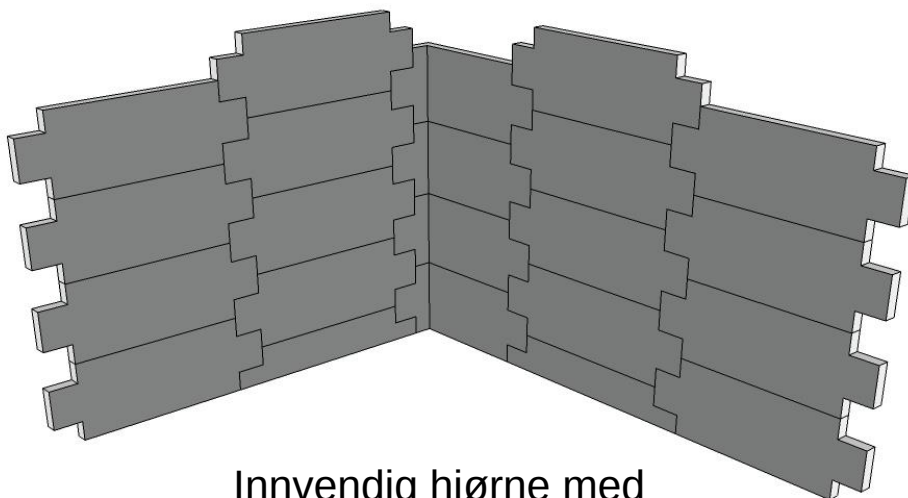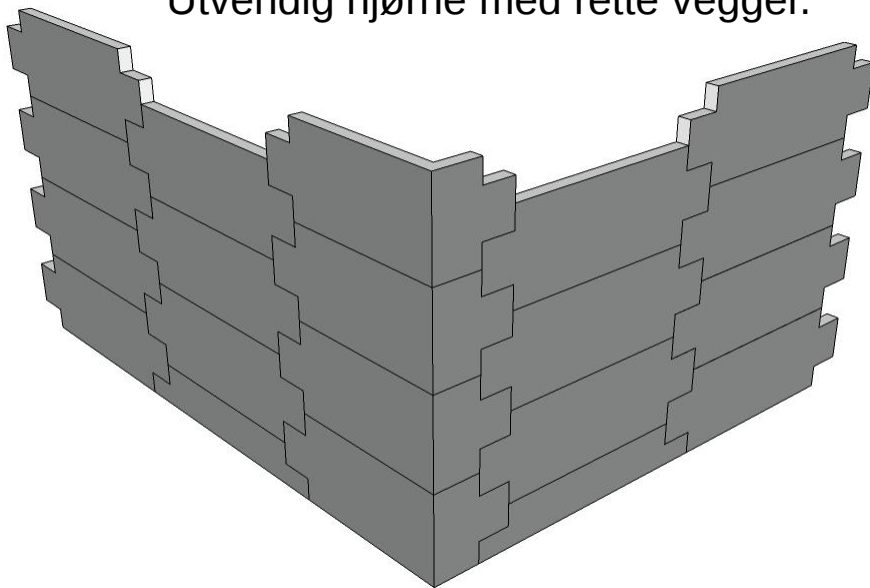


Innvendig hjørne med
rette vegger.

Sømløs

Uten horisontale og vertikale «striper» Så enkelt å legge

Rett vegg med endestein.

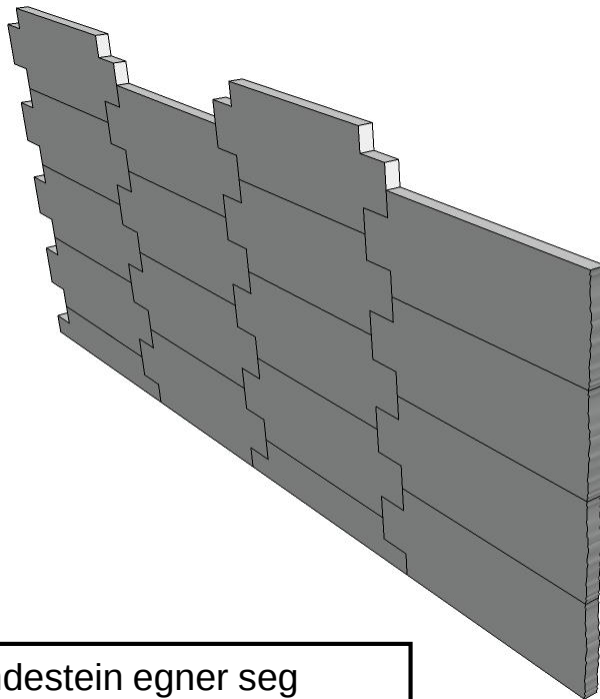


Bruk av endestein egner seg for avslutninger mot dører, vinduer og andre steder som ikke går mot noe annet. Her unngår man en skjemmende betong- eller skjært kant.


Sømløs

Uten horisontale og vertikale «striper»

Piper

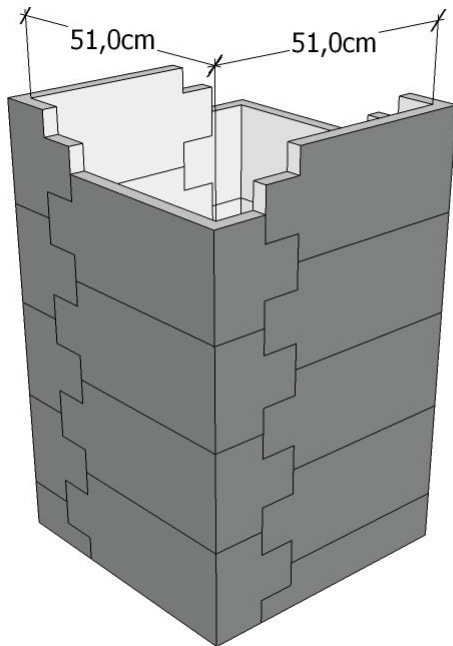


Bryter linjer også på
piper - noe ingen andre
systemer i markedet klarer
pr i dag.

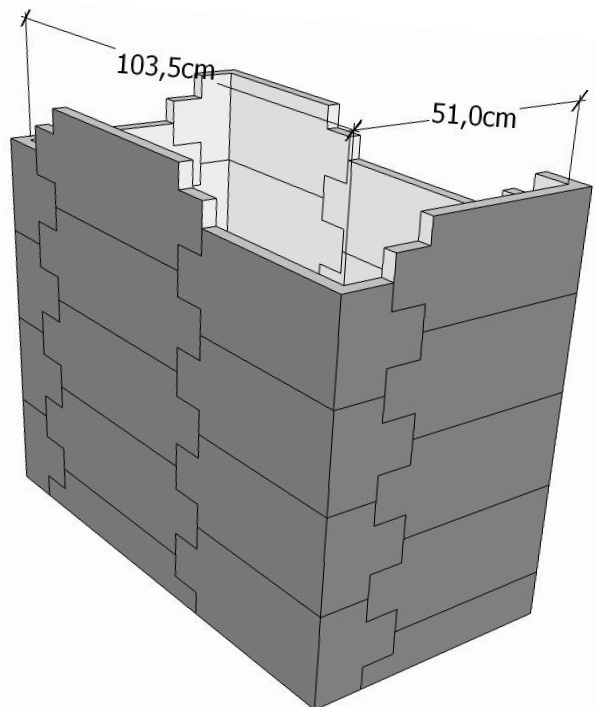

Sømløs



Uten horisontale og vertikale «striper»
Løsninger med standardmål for peiser o.l.

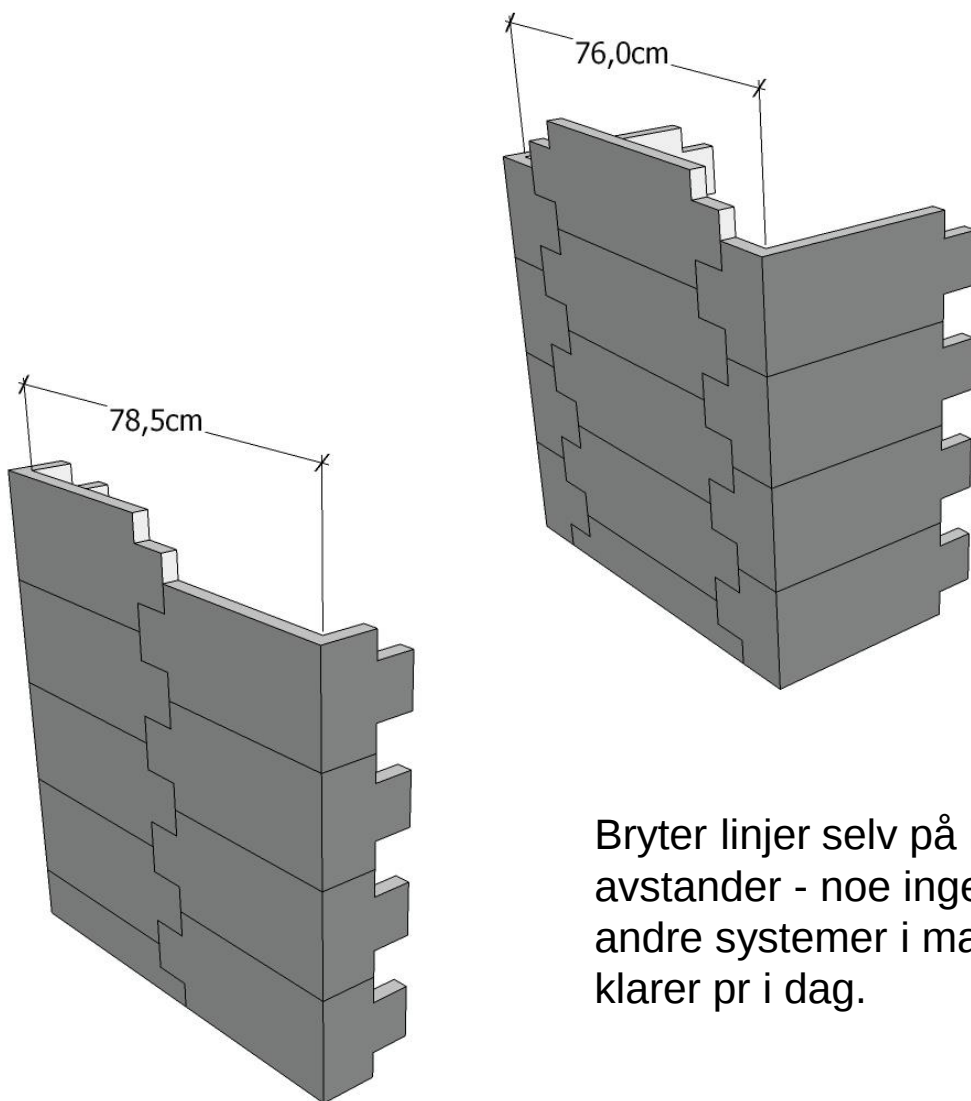

Bryter linjer selv på korte
avstander - noe ingen
andre systemer i markedet
klarer pr i dag.


Sømløs

Uten horisontale og vertikale «striper»
Løsninger med standardmål for peiser o.l.

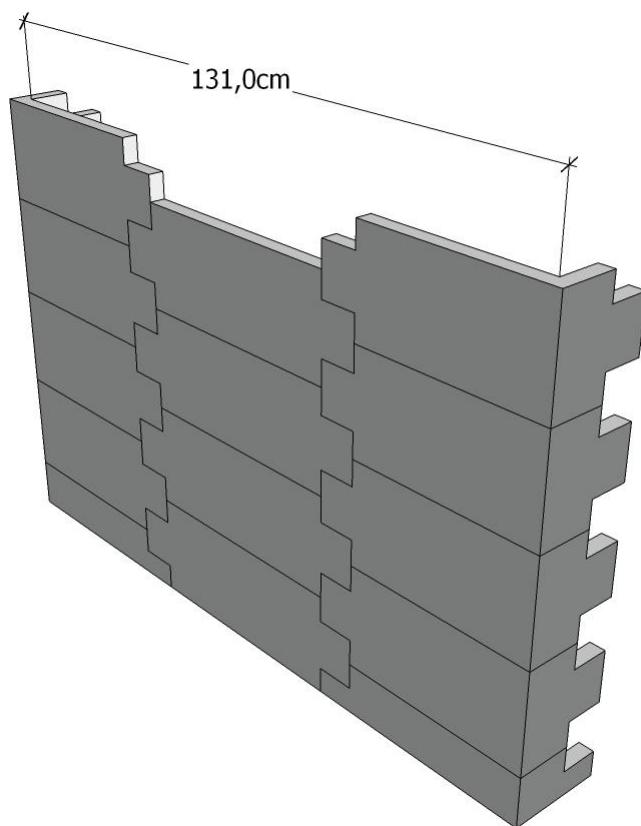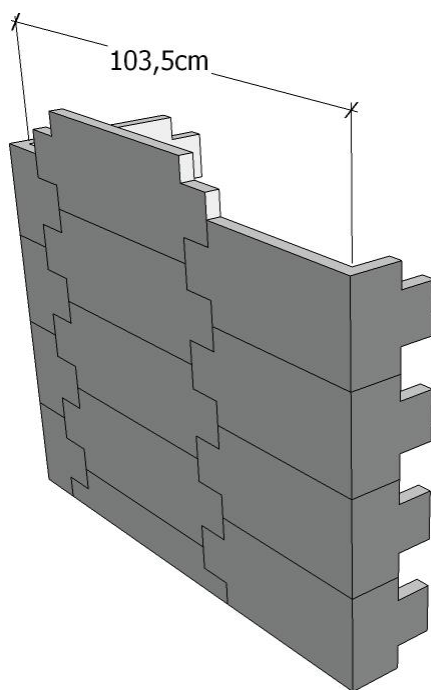

Sømløs

Komplett peis – alle «linjer» brytes

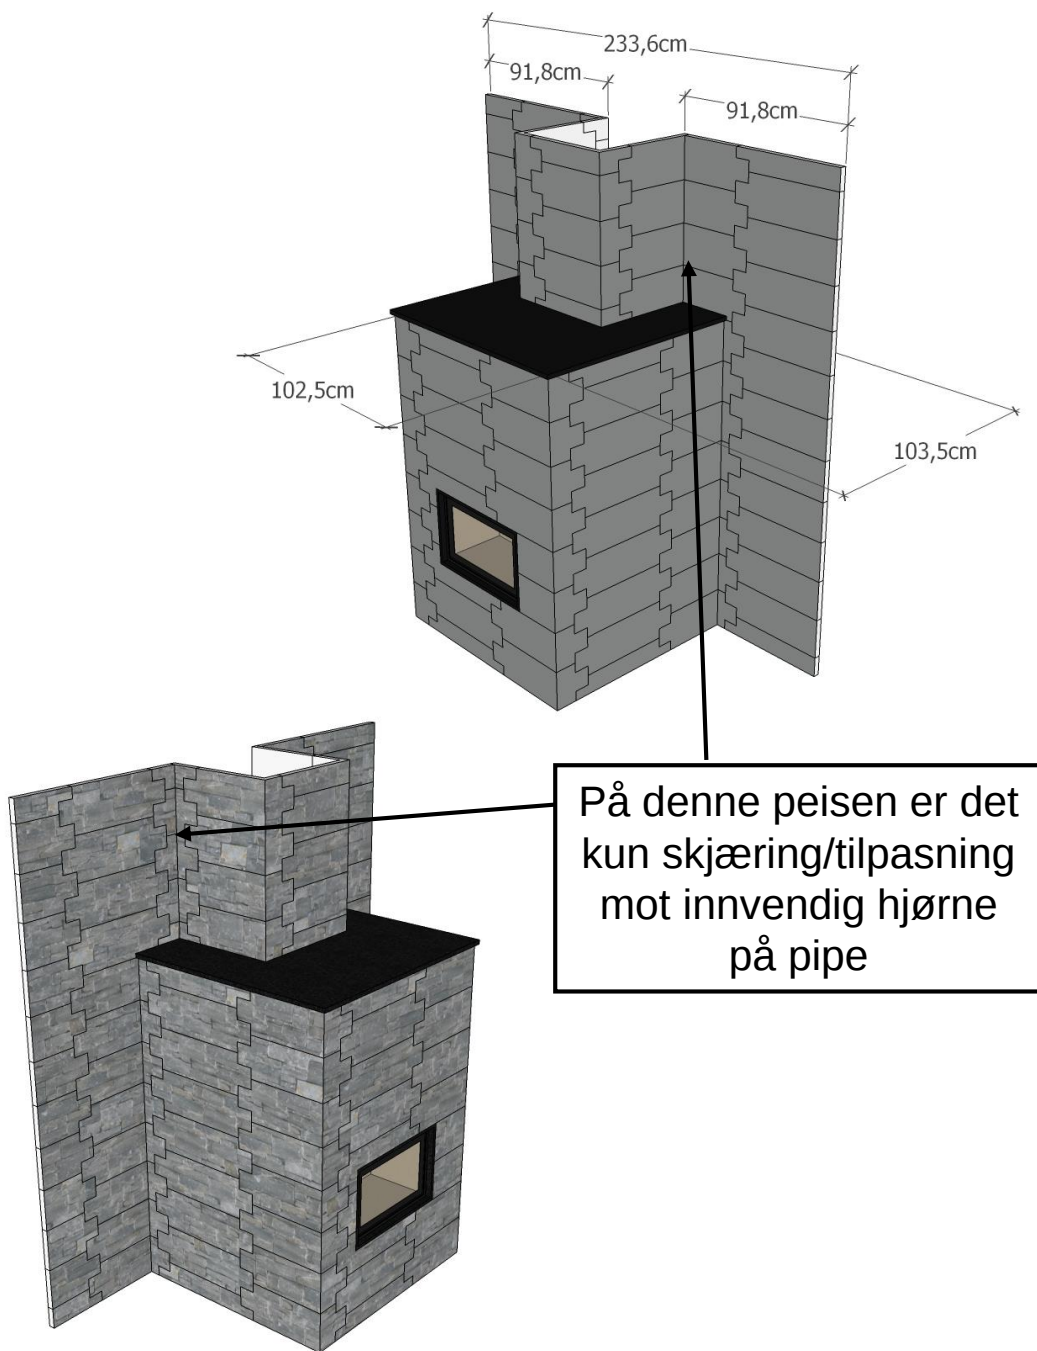

Sømløs

Komplett peis – alle «linjer» brytes




Sømløs

Uten horisontale og vertikale «striper» Løsninger uten at målene går opp

Har man f.eks. 2 faste utvendige hjørner, og målene ikke går opp med hele paneler, må man skjære/tilpasse for å få det til å gå opp.

For å gjøre dette enkelt, og få et pent og stripefritt resultat, kan det gjøres på 2 alternative måter:

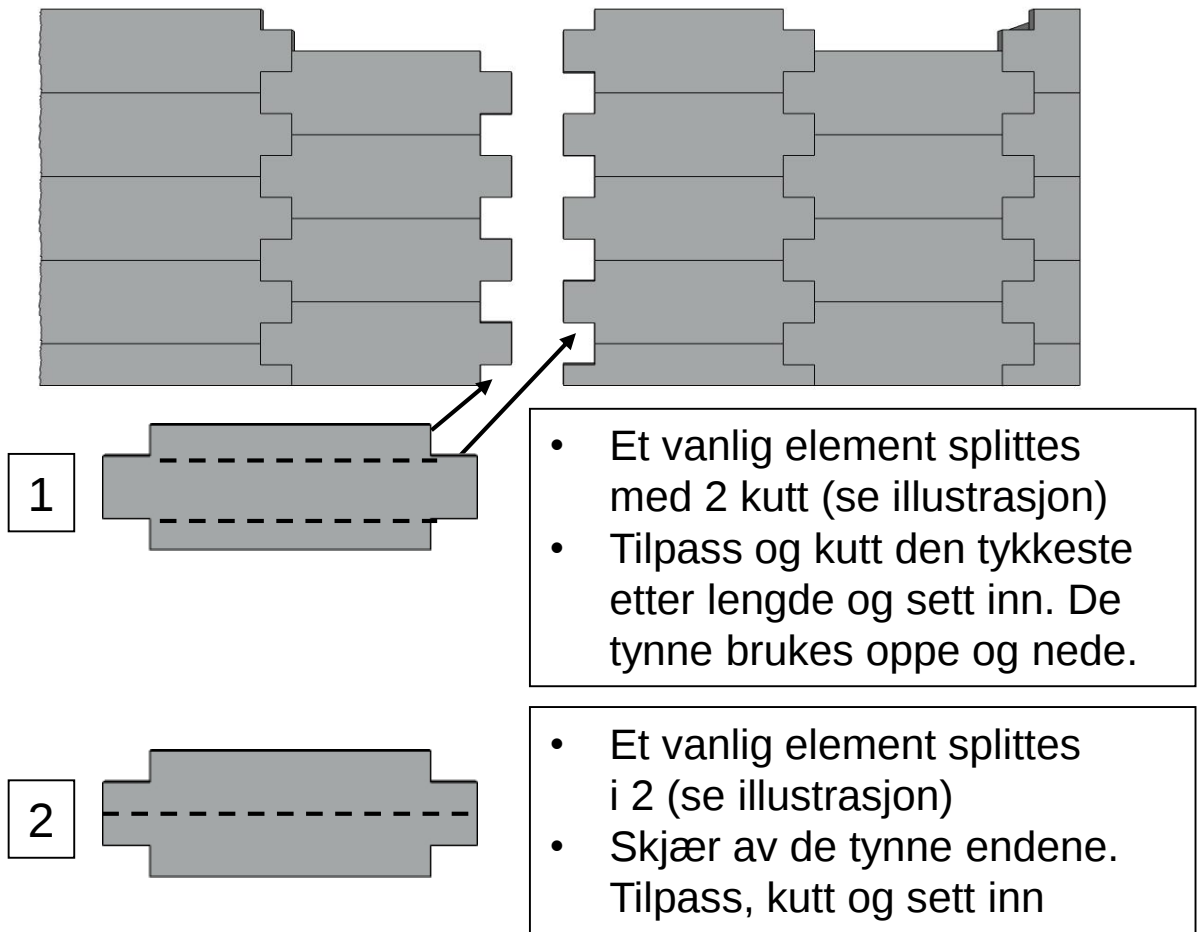

Sømløs

Uten horisontale og vertikale «striper» Utstyr for montering



Limblander



Blandebøtte



Flislim



Tommestokk



Murerskje



Vater



Tannsparkel – 10 mm



Gummihammer



Vinkelsliper med
diamantblad eller
vannsag

Steinpaneler må kun monteres på «døde» underlag som mur/betong, gips, Litex, Aquapanel o.l. Overflaten må være fast og fri for løse partikler, støv og fett. Er det et veldig sugende underlag kan det primes først.

Kontakt alltid leverandøren før noe primes slik at dette gjøres iht leverandørens anbefaling!

På større flater kan det være en fordel å montere en vatret lekt nederst på veggen som støtte for å hindre sig på panelene før flislimet herder. Den første raden er alltid viktig å få stabil og i vater.

Sømløs

Uten horisontale og vertikale «striper» Monteringstips og råd

- Bland flislimet godt ut med limblander. Følg leverandørens bruksanvisning.
- Flislimet legges på veggen med tannsparkelen. Ved utendørsforblending – dobbeltlim (flislim både på panel og vegg). **Ikke spar på flislimet!!**
- **NB!! Vær ekstra nøye med å få godt med flislim på endene av hvert panel. Dette er naturstein så glipper/små sprekker i skjøtene kan forekomme pga ujevne steiner. Flislimet skal fylle ut eventuelle små «glipper/lommer».**
- Fukt gjerne panelene med vann før de presses godt inn i flislimet. Har panelene vært skjært **skal** de skylles i vann for å få bort skjærestøv. Dunk lett med gummihammer.
- Får du for mye flislim slik at det «tyter litt ut» så ta bort overskytende med en gang med en fuktig svamp eller klut for å stryke ut og jevne det pent. Da blir det ingen synlige glipper/striper.
- **NB! Bruk vater jevnlig!!**

Sømløs

Uten horisontale og vertikale «striper» Monteringstips og råd

- **NB!! Selv om dette er steinpaneler er det fremdeles naturstein. Alle panelene vil ikke passe 100%. Snu panelet, eller ta et nytt panel som passer. Du vil få brukt alle panelene til slutt. Siden det er naturstein må det fremdeles brukes sunn fornuft og tilpasninger må gjøres for det optimale sluttresultatet!!**
- NB! Legg alltid hele rader horisontalt og jobb deg oppover skift for skift. Dette er viktig for riktig tilpasning av Sømløs-panelene og for å få veggene i vater.
- Tilskjæring av panelene gjøres med vinkelsliper med diamantblad eller vannsag. Husk å skylle panelene i vann etter saging pga støv.
- Bruk alltid hørselvern, vernebriller og støvmaske når du skjærer.
- **Et ekstra tips for den ultimate finishen:** Dette er naturstein. Skulle det finnes noen «sprekker» du synes er for store pga ujevne steiner. Bruk litt tynt flislim – ha det i en «sprøytepose» med lite/tynt hull. Sprøyt inn i sprekken og jevn ut med en fuktig svamp eller klut.

Kontakt Norsk SteinMiljø AS

- Hjemmeside www.norsk-steinmiljo.no
- Telefon 33 42 92 23
- Epost mail@norsk-steinmiljo.no
- Bruk Sømløs for et stripefritt sluttresultat
- Bruk vår erfaring og kompetanse på naturstein

